elektronischer Geräte.

### Mobiltelefon Benutzerhandbuch

- Einige der Inhalte in diesem Handbuch können sich von Ihrem Telefon unterscheiden, dies ist abhängig von der Software oder dem Dienstanbieter.
- Dienste Dritter können jederzeit beendet oder unterbrochen Dietiste Difficial könnlich jederledt beerledt oder ünterhöchtet werden, und Samsung gibt keine Erklärung ab und übernin keine Garantie, dass irgendwelche Inhalte oder Dienste für irgendeine Zeitdauer verfügbar bleiben werden.
- Dieses Produkt beinhaltet Free/Open-Source-Software.
  Die genauen Bedingungen der Lizenzen, Haftungsausschlüsse,
  Kenntnisnahmen und Bekanntmachungen sind auf der Samsung-Website opensource.samsung.com einsehbar

www.samsung.com

Printed in Korea GH68-36507B German. 02/2012. Rev. 1.0



- Ordnen Sie das Gerät in Reichweite an. Sie sollten das drahtlose Gerät erreichen können, ohne Ihren Blick von der Straße zu nehmen. Sollte ein Anruf zu einem unpassenden Zeitpunkt eingehen, lassen Sie ihn von der Mailbox beantworten
- Lassen Sie die Person, mit der Sie sprechen, wissen, dass Sie ein Fahrzeug lenken. Führen Sie keine Gespräche bei starkem Verkehr oder gefährlichen Wetterbedingungen. Regen, Graupel, Schnee, Eis und starker Verkehr können gefährlich sein.
- Machen Sie sich keine Notizen und schlagen Sie keine Telefonnummern nach. Aufschreiben von Informationen ode Blättern im Adressbuch beansprucht Ihre Aufmerksamkeit, so dass sicheres Fahren nicht mehr gewährleistet ist. Wählen Sie überlegt und beachten Sie den Verkehr. Tätigen Sie
- Anrufe, während Sie stehen oder bevor Sie sich in den Verkehi einfädeln. Stoppen Sie das Fahrzeug, um Anrufe zu tätigen. Wenn Sie beim Fahren einen Anruf tätigen müssen, wählen Sie jeweils nur wenige Ziffern und schauen Sie zwischendurch auf die Straße und in den Spiegel.
- Führen Sie keine aufreibenden oder emotionalen Gespräche, die Sie ablenken können. Machen Sie Ihren Gesprächspartner darauf aufmerksam, dass Sie ein Fahrzeug lenken, und führen Sie keine Gespräche, die Ihre Aufmerksamkeit von der Straße ablenker
- Nutzung des Geräts, um Hilfe zu rufen: Wählen Sie bei Feuer Verkehrsunfällen oder medizinischen Notfällen die zutreffende
- Verwenden Sie das Gerät, um anderen in Notfällen zu helfen. Wenn Sie einen Verkehrsunfall, ein Verbrechen oder einen Notfall, in dem Lebensgefahr besteht, sehen, rufen Sie die zutreffende
- Rufen Sie gegebenenfalls einen Pannendienst oder einen anderen Spezialdienst. Wenn Sie ein liegen gebliebenes Fahrzeug sehen, das keine Gefahr darstellt, ein defektes Verkehrssignal, einen geringfügigen Verkehrsunfall ohne Personenverletzungen oder ein Fahrzeug, von dem Sie wissen, dass es gestohlen wurde, rufen Sie einen Pannendienst oder die zuständige Behörde an.

#### Richtige Pflege und Nutzung des Mobilgeräts

Halten Sie das Gerät trocken.

Feuchtigkeit und Flüssigkeiten aller Art können Teile des Geräts oder elektronische Schaltkreise beschädigen.

# Das Gerät weder mit Farbe anmalen noch mit Aufklebern

Farbe und Aufkleber können bewegliche Teile verkleben oder behindern und dadurch den ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Geräts verhindern. Falls Sie auf die Farbe oder Metallteile dies Produkts allergisch reagieren, kann dies bei Ihnen eventuell Juckreiz Ausschläge oder Hautschwellungen verursachen. Nutzen Sie das Produkt in diesem Fall keinesfalls weiter und suchen Sie umgehend

#### Reinigung des Geräts:

- Reinigen Sie das Gerät und das Ladegerät mit einem Tuch oder einem Radiergummi.

  Reinigen Sie die Kontakte des Akkus mit einem Wattebausch
- oder einem Tuch.
- Verwenden Sie keine Chemikalien oder Lösungsmittel

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist.

Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händer und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät von Samsung-Kundendienstzentrum reparieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.

Stören Sie nicht andere, wenn Sie das Gerät in der

Lassen Sie das Gerät nicht von Kindern verwenden

Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen denn sie könnten sich selbst oder andere verletzen, das Gerät beschädigen oder Anrufe tätigen, die Kosten verursacher

### Installieren Sie Mobilgeräte und Ausrüstung mit Sorgfalt

- Stellen Sie sicher, dass alle Mobilgeräte oder zugehörige Ausrüstung, die in Ihrem Fahrzeug eingebaut ist, sicher
- Legen Sie das Gerät und Zubehör nicht in der Nähe oder im Aktionsbereich eines Airbags ab. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden



www.sar-tick.com

Dieses Produkt erfüllt die geltenden nationalen SAR-Grenzwerte von 2,0 W/kg. Die spezifischer SAR-Höchstwerte finden Sie im Abschnitt "Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)" diese Handbuchs.

Wenn Sie das Produkt in unmittelbarer Körpemähe tragen oder nutzen, verwenden Sie entweder ein zugelassenes Zubehörteil wie beispielsweise eine Tasche oder halten Sie zwischen Gerät und Körper einen Abstand von 1,5 cm, um zu gewährleisten, dass die Anforderungen hinsichtlich HF-Belastung ten dass die eingehalten werden. Beachten Sie, dass das dukt ggf. auch Strahlen aussendet, wenn

#### Warnung: Vermeidung von elektrischen Schlägen, Feuer und Explosionen

Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker und keine lockeren Netzsteckdosen.

Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab. Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden Verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händer

Schließen Sie das Ladegerät und den Akku nicht kurz. Lassen Sie das Ladegerät und den Akku nicht fallen und schützen Sie diese Teile vor Erschütterungen.

Laden Sie den Akku nicht mit Ladegeräten, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

 Schalten Sie das Gerät nicht ein wenn es feucht ist. Falls das Gerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und nehmen unverzüglich den Akku heraus (falls das Gerät sich nicht ausschalten lässt oder der Akku nicht entfernt werder kann, Jassen Sie das Gerät in diesem Zustand). Trocknen Sie das Gerät mit einem Handtuch ab und bringen Sie es in ein Kundendienstzentrum.

 Durch Flüssigkeit wird die Farbe des Etiketts verändert, das Wasserschäden im Gerät anzeigt. Wasser beschädigt das Gerät und kann zum Erlöschen der Herstellergarantie führen.

#### Bewahren Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Plätzen auf.

Durch Staub können Fehlfunktionen des Geräts verursacht werden Legen Sie das Gerät nicht auf schräge Flächen.

Das Gerät kann durch Herunterfallen beschädigt werden Bewahren Sie das Gerät nicht an heißen oder kalten Plätzen

#### auf. Verwenden Sie das Gerät bei -20 bis 50 °C. Das Gerät kann explodieren, wenn es in einem geschlossener

- Fahrzeug gelassen wird, da die Temperatur in Fahrzeugen bis zu 80 °C erreichen kann
- Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonnenbestrahlung aus (wie auf dem Armaturenbrett eines
- Bewahren Sie den Akku bei 0 bis 40 °C auf.

#### Bewahren Sie das Gerät nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüssel und Schmuck auf.

- Das Gerät kann sich verformen oder Schäden davontrager
- Wenn die Akkukontakte mit Metallgegenständen in Kontakt kommen, kann ein Feuer verursacht werden.

### Bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe magnetischer Felder Durch Magnetfelder können Fehlfunktionen des Geräts oder Entladen des Akkus verursacht werden.

- Karten mit Magnetstreifen wie Kreditkarten, Telefonkarten,
- Reisepässe und Bordkarten können durch Magnetfelde beschädigt werden. Verwenden Sie keine Taschen oder Zubehörteile mit
- Magnetverschlüssen und bringen Sie das Gerät nicht für längere Zeit mit magnetischen Feldern in Kontakt.

### Bei dem Gerät können Fehlfunktionen auftreten und Sie setzen

sich einem erhöhten Risiko aus, einen Stromschlag zu erleiden

## Verwenden Sie keinen beschädigten oder leckenden

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

Lithium-Ionen-Akku (Li-Ion).
Wenden Sie sich für die sichere Entsorgung von Lithium-Ionen-Akkus an das nächste Kundendienstzentrum

## Behandeln und entsorgen Sie Akkus und Ladegeräte mit

- Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Ladegeräte, die speziell für das Gerät ausgelegt sind. Inkompatible Akkus und Ladegeräte können schwere Verletzunger oder Schäden am Gerät verursachen.
- Werfen Sie Akkus oder Geräte niemals ins Feuer. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus oder Geräte entsprechend den geltend örtlichen Bestimmungen. Legen Sie weder Akkus noch das Gerät auf oder in ein Heizgerät
- wie z.B. eine Mikrowelle, einen Ofen oder einen Heizkörper. Die Akkus können dadurch überhitzen und explodieren!
- Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht. Vermeiden Sie es, den Akku hohem Druck auszusetzen, der zu einem internen Kurzschluss und einer Überhitzung führen kann.

#### Schutz von Gerät, Akkus und Ladegeräten vor Beschädigung.

- Setzen Sie das Gerät und Akkus nicht sehr niedrigen oder seh hohen Temperaturen aus.
- Extreme Temperaturen können Verformungen des Geräts verursachen und verringern die Ladekapazität und Nutzungsdauer des Geräts und der Akkus.
- Verhindern Sie versehentlichen Kontakt der Anschlussklemmen von Akkus mit Metallteilen, da auf diese Weise eine stromführende Verbindung hergestellt werden kann, die zu kurzfristiger oder dauerhafter Beschädigung des Akkus führen kann.
- /erwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät oder einen beschädigten Akku.

#### Achtung: Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts in Bereichen mit eingeschränkter Nutzung.

Schalten Sie das Gerät aus, wo seine Verwendung verboten ist Erfüllen Sie alle Vorschriften, die die Verwendung von Mobilgeräten in bestimmten Bereichen einschränken.

## Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer

Die meisten elektronischen Geräte arbeiten mit Hochfrequenzsignalen. Dieses Gerät kann andere elektronische Geräte stören. Wenden Sie sich zum Beheben von auftretender Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Schrittmachers.

- Wenn Sie das Gerät verwenden, halten Sie einen Mindestabstand von 15 cm zum Schrittmacher ein, da dieses Gerät eine Schrittmacher stören kann.
- · Um mögliche Störungen eines Schrittmachers zu minimieren. len Sie das Gerät an der gegenüberliegenden Körperseite

#### Verwenden Sie das Gerät nicht in einem Krankenhaus oder in der Nähe medizinischer Geräte, die durch Hochfrequenzen gestört werden können.

Wenn Sie selbst medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller dieser Geräte, um die Störfestigkeit dieser Geräte gegenüber Hochfrequenzen zu gewährleisten.

#### Wenn Sie ein Hörgerät verwenden, wenden Sie sich an den Hersteller für Informationen über Funkstörungen.

Einige Hörgeräte können durch die Hochfrequenzen dieses Geräts t werden. Wenden Sie sich an den Hersteller, um die Sicherheit Ihres Hörgeräts zu gewährleisten

Gewährleistung der maximalen Nutzungsdauer des Akkus

Bitte heachten Sie dass der Akku erst nach mehrmaligem

vollständigem Entladen und Laden die volle Kapazität erreicht.

Trennen Sie Ladegeräte von der Stromguelle, wenn sie nicht

Verwenden Sie die Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Die Verwendung von Akkus oder Ladegeräten von Drittanbietern kann die Nutzungsdauer des Geräts verkürzen oder Fehlfunktionen

Samsung ist nicht haftbar für die Sicherheit des Benutzers, wenn Zubehör und Teile verwendet werden, die nicht von Samsung

Nicht auf das Gerät oder den Akku beißen oder daran saugen.

Dadurch kann das Gerät beschädigt oder eine Explosio

Wenn das Gerät von Kindern benutzt wird, achten Sie auf die

Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Akkus,

Gebrauch erneut geladen werden.

Ladegeräte, Zubehör und Teile.

verwendet werder

verursachen.

zugelassen sind.

### Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten

- Umgebungen aus.

  Schalten Sie das Gerät in explosionsgefährdeten Umgebungen
- aus, anstatt den Akku zu entnehmen
- Befolgen Sie in explosionsgefährdeten Umgebungen immer sämtliche Vorschriften, Anweisungen und Hinweisschilder.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle)
- n der Nähe von Treibstoffen, Chemikalien oder in Sprengbereichen. · Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase

# oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Gerät mit Zubehör befindet.

Schalten Sie das Gerät in einem Flugzeug aus. Die Verwendung des Geräts in Flugzeugen ist verboten. Dieses Gerät kann die elektronischen Navigationsinstrumente von Flugzeugen stören.

### Elektronische Vorrichtungen in Kraftfahrzeugen können

Die elektronischen Vorrichtungen in Ihrem Fahrzeug können durch

#### Befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften hinsichtlich der Nutzung von Mobilgeräten beim Autofahren

Verwenden Sie das Mobilgerät niem des Fallzeugs vollangig. Verwenden Sie das Mobilgerät niemals beim Fahren, wenn es gesetzlich verboten ist. Verhalten Sie sich zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer verkehrsgerecht und beachten Sie die folgenden

- Verwenden Sie eine Freisprecheinrichtung.
- Machen Sie sich mit dem Gerät und seine Funktionen wie Kurzwahl und Wahlwiederholung vertraut. Diese Funktionen reduzieren die Zeit, die zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen mit dem Mobilgerät erforderlich ist.

# Schützen Sie Ihr Gehör und Ihre Ohren bei der Verwendung



- Durch laute Töne über längere Zeit könner Gehörschäden verursacht werde
- Laute Töne beim Lenken eines Fahrzeugs könner Sie ablenken und einen Unfall verursacher
- Ohrhörer an eine Audioquelle immer die Lautstärke und verwenden Sie nur die minimale Lautstärkeneinstellung, die zum Hören des Gesprächs oder der Musik erforderlich ist
- Elektrizität im Headset entstehen. Verwenden Sie in trockenen Umgebungen keine Headsets oder berühren Sie einen metallischen Gegenstand, um die statische Elektrizität zu entladen, bevor Sie ein Headset an das Gerät anschließen

zu verletzen.

- Veränderungen oder Modifizierungen am Gerät können zur Erlöschen der Herstellergarantie führen. Lassen Sie das Gerät in einem Samsung-Kundendienstzentrum warten.
- werden können

#### Mikrowellengeräten, Kochvorrichtungen oder Hochdruckbehältern auf. und des Ladegeräts. Lassen Sie einen Akku nie länger als eine Woche am Ladegerät, Der Akku kann undicht werder da ein Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt Mit der Zeit entladen sich unbenutzte Akkus und müssen vo

- Das Gerät kann sich überhitzen und ein Feuer verursachen. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen

Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen.

# Erschütterungen aus. Der Bildschirm des Geräts kann beschädigt werden. Durch Biegen oder Verformen können das Gerät oder Teile davon

- beschädigt werden. Verwenden Sie das Gerät und die Anwendung eine Zeit lang

### nicht, wenn es überhitzt ist. Wird Ihre Haut zu lange einem überhitzten Gerät ausgesetzt, können geringfügige Sonnenbrandsymptome wie rote Punkte und

Falls Ihr Gerät über einen Blitz verfügt, verwenden Sie diesen nicht in der Nähe der Augen von Menschen oder Tieren. Durch Verwenden eines Blitzes in der Nähe von Augen können ein vorübergehender Sichtverlust oder Schäden an den Augen verursacht

#### Vorsichtiger Umgang mit dem Fotolicht.

werden

- Lassen Sie bei der Nutzung des Geräts immer Licht im Zimmer brennen und halten Sie das Display nicht zu nah an die Augen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Videos ansehen oder
- Flash-basierte Spiele spielen, kann das Blitzlicht zu einem Krampfanfall oder einer Ohnmacht führen. Falls Sie sich unwohl fühlen, stellen Sie die Nutzung des Geräts unverzüglich ein.

#### Verringern des Verletzungsrisikos durch wiederholte Bewegungen.

Bei der wiederholten Durchführung von Aktionen, wie etwa dem Drücken von Tasten, dem Zeichnen von Buchstaben auf einem Touchscreen mit den Fingern oder dem Spielen von Spielen, treten möglicherweise Beschwerden an den Händen, am Genick, den Schultern oder anderen Körperteilen auf. Halten Sie das Gerät bei Verwendung über einen längeren Zeitraum in entspanntem Griff, drücken Sie die Tasten leicht und machen Sie häufig Pausen, Falls die Beschwerden während oder nach einer derartigen Nutzung weite auftreten, stellen Sie die Nutzung ein und konsultieren Sie einen Arzt.

#### Führen Sie das Gerät und mitgelieferte Zubehörteile nicht n Augen, Ohren oder den Mund ein. Verletzungen führen

sachgemäße Verwendung.

- Es besteht Erstickungsgefahr und kann zu anderen ernsthaften Sprechen in das Gerät: Halten Sie das Gerät aufrecht wie bei einem herkömmlicher
- Telefon. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon.
- Berühren Sie die interne Antenne des Gerätes nicht. Andernfalls kann die Anrufqualität eingeschränkt sein oder das Gerät sendet unbeabsichtigt Hochfrequenzenergie aus.

## Mobilgeräte dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal gewartet und repariert werden. Kundendienst durch nicht entsprechend ausgebildetes Personal kann

das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Herstellergarantie Behandeln Sie SIM-Karten und Speicherkarten mit Sorgfalt. · Entfernen Sie niemals eine Speicherkarte aus dem Gerät, während

- Daten auf der Karte gelesen oder gespeichert werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlusten und/oder Schäden an der Karte oder am Gerät kommer Schützen Sie die Karten vor starken Erschütterungen, statische
- Entladung und elektrischer Störung durch andere Geräte.

  Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte von Speicherkarten nicht mit Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die

Kontakte verschmutzt sind, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch. Stellen Sie Zugriff auf Notdienste sicher. Notrufe über Ihr Gerät können in manchen Bereichen oder unter bestimmten Bedingungen nicht möglich sein. Planen Sie vor ene oder unerschlossene Gegenden eine dem Reisen in abge alternative Methode zur Kontaktaufnahme zu Notdiensten und

#### Sicheres Aufbewahren persönlicher und wichtiger Daten

- Sichern Sie wichtige Daten während der Verwendung des Geräts Samsung ist nicht für Datenverlust verantwortlich. · Sichern Sie beim Entsorgen des Geräts sämtliche Daten und
- setzen Sie es dann zurück, um den Missbrauch persönlicher Dater Lesen Sie die Informationen auf dem Berechtigungsbildschirm
- sorgfältig, wenn Sie Anwendungen herunterladen. Achten Sie besonders auf Anwendungen, die Zugriff auf viele Funktionen oder auf einen bedeutenden Teil Ihrer persönlichen Daten haben. Prüfen Sie Ihre Konten regelmäßig auf nicht autorisierte oder verdächtige Zugriffe. Falls Sie Anzeichen von Missbrauch Ihrer persönlichen Daten bemerken, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, damit Ihre Kontoinformationen gelöscht oder
- geändert werden können.

   Falls das Gerät verloren geht oder gestohlen wird, ändern Sie die Kennwörter in Ihren Konten, um Ihre persönlichen Daten zu

 Vermeiden Sie die Nutzung Ihrer Anwendung von unbekannten Quellen aus und sperren Sie das Gerät mit einem Muster, einem Kennwort oder einer PIN.

Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien. Verbreiten Sie keine urheberrechtlich geschützten Materialien, die Sie ohne Erfaubnis der Eigentümer des Inhalts für andere aufgenommen haben. Dies stellt einen Verstoß gegen die Urheberrechtsgesetze dar. Der Hersteller haftet nicht für rechtliche Probleme, die durch die illegale Nutzung urheblicher Materialien durch den Benutze

#### Informationen zur SAR-Zertifizierung (Spezifische Absorptionsrate)

#### DIESES GERÄT ERFÜLLT INTERNATIONALE RICHTLINIEN FÜR DIE BELASTUNG DURCH RADIOWELLEN.

Dieses Gerät ist ein Funksender und -empfänger. Die Konstruktion des Geräts gewährleistet, dass die durch internationale Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Radiowellen (elektromagnetische Funkfrequenzfelder) nicht überschritten werden Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP erarbeitet und enthalten eine beträchtliche Sicherheitsspanne, um die Sicherheit aller Personen, ungeachtet ihres Alters und Gesundheitszustands, zu garantieren. In den Richtlinien für die Belastung durch Radiowellen wird

Absorptionsrate) verwendet. Für Mobilgeräte gilt ein SAR-Grenzwert SAR-Tests werden mit üblichen Nutzungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit dem höchsten zugelassenen Leistungspegel sendet. Für dieses Gerätemodell wurden gemäß ICNIRP-Richtlinien die folgenden

die Maßeinheit SAR (Specific Absorption Rate - spezifische

SAR-Höchstwerte ermittelt

SAR (am Körper getragen)

SAR-Höchstwerte für dieses Modell und die Bedingungen, unter denen diese Werte ermittelt wurden SAR (Kopf)

0,873 W/kg

0,352 W/kg

Während der Nutzung des Geräts liegen die tatsächlichen SAR-Werte in der Regel weit unter den oben aufgeführten Werten. Dies ist dadurch bedingt, dass Ihr Mobilgerät aus Gründen der Systemeffizienz und zur Verringerung von Störungen im Mobilfunknetz automatisch die Betriebsleistung reduziert, wenn für einen Anruf nicht die vollständige Leistung erforderlich ist. Je geringer die Leistungsabgabe des Geräts ist, desto niedriger ist der SAR-Wert Es wurden SAR-Tests durchgeführt, bei denen das Gerät am Körper getragen wurde. Hierbei wurde zulässiges Zubehör verwendet ode ein Abstand von 1,5 cm eingehalten. Zur Einhaltung der Richtlinien für die Belastung durch Funkwellen muss das Gerät im zulässigen Zubehöprodukt oder in diesem Mindestabstand vom Körper verwendet werden, wenn es am Körper getragen wird. Sollten Sie kein zugelassenes Zubehör verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Zuhehör keine Metallkomponenten enthält und das Gerät im

angegebenen Abstand zum Körper verwendet wird.

Organisationen wie die Weltgesundheitsorganisation und die amerikanische Food and Drug Administration schlagen vor, zum Verringern der Strahlungsbelastung Freisprecheinrichtungen zu verwenden, wodurch sich das Drahtlosgerät bei der Nutzung in Entfernung zu Kopf und Körper befindet, oder schränken Sie die Verwendung des Geräts ein

Weitere Informationen finden Sie unter www.samsung.com/sar Suchen Sie anhand der Modellnummer nach Ihrem Gerät.

#### Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

europäischen Ländern mit einem separater Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteiler

bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an,

Gewerbemüll entsorgt werden.

(In den Ländern der Europäischen Union und andere europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesvstem)

an, dass der Akku zu diesem Produkt nach seiner Lebensdaue nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werder darf. Wenn der Akku mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt des Akkus über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Althatterie-Rücknahmesystem entsorgen

**C € 0168** 

# (In den Ländern der Europäischen Union und anderen Sammelsystem)

Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderer

Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht

durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit,

dass das Produkt und Zubehörfeile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen

# durch die Funkfrequenz des Geräts gestört werden.

# weitere Informationen an den Hersteller.

Im Verkehr ist das sichere Fahren des Fahrzeugs vorrangig.



- Verringern Sie vor dem Anschließen der
- In trockenen Umgebungen kann statische

### Geben Sie Obacht, wenn Sie das Gerät beim Gehen oder Achten Sie immer auf Ihre Umgebung, um sich und andere nicht

Tragen Sie das Gerät nicht in der Gesäßtasche oder an der

Sie können sich verletzen oder das Gerät beschädigen, wenn Sie fallen.


Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht.

Bauen Sie den Akku nicht auseinander und stechen Sie nicht hinein, weil dadurch eine Explosion oder ein Feuer verursacht


das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt

gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem

#### Korrekte Entsorgung des Akkus dieses Produkts



Umwelt schaden.

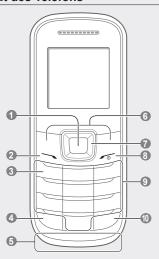

Bestätigungstaste Zum Auswählen der markierten Menüoption oder zur Bestätigung einer Eingabe: im Standby Betrieb: zum Aufrufen des Menümodus Je nach Dienstanbieter oder Region können sich die Tastenfunktionen unterscheiden

### Wähltaste

Zum Einleiten oder Beantworten eines Anrufs im Standby-Betrieb: zum Aufrufen der Anruf- und Nachrichtenprotokolle, zum Senden einer SOS-Nachricht Siehe "SOS-Nachrich aktivieren und senden

# Mailbox-Taste Im Standby-Betrieb: zum

Abhören der Mailbox (gedrückt

#### Tastensperre Im Standby-Betrieb: zum

Sperren bzw. Entsperren der Tastatur (gedrückt halten)

#### Interne Antenne a

Soft-Tasten Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten

#### 4-Wege-Navigationstaste Im Standby-Betrieb: zum Aufrufen benutzerdefinierte

Menüs (voreingestellte Menüs variieren), zum Aktivieren der Taschenlampe (nach oben); zum Einleiten eines Täuschungsanrufs (nach unten); im Menümodus: zum Blättern durch die Menüoptionen Siehe "Taschenlampenfunktion

Siehe "Täuschungsanrufe

# Ein-/Aus-/Ende-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (gedrückt halten), zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Eingabe und zum Wechseln in den Standby-Betrieb

#### Alphanumerische Tasten 1


Stummtaste Im Standby-Betrieb: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (gedrückt halten)

#### Ihr Telefon zeigt folgende Statusanzeigen am oberen Rand des Displays an:


Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
C	Aktives Gespräch
œ	Anrufumleitung aktiviert
<u>-¥</u> -	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
$\overline{\Theta}$	Alarm aktiviert
R	Roaming (außerhalb des normalen Versorgungsbereichs)
1	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Mailbox-Nachricht
4	Normalprofil aktiviert
100	Stummprofil aktiviert
(11111)	Akkuladezustand

#### SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab und den Akku heraus, und setzen Sie die SIM-Karte ein



2. Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die Abdeckung wieder auf der Rückseite an.



#### Akku laden



Wenn der Akku vollständig entladen ist, können Sie das Gerät auch dann nicht einschalten, wenn Sie den Reiseadapter anschließen. Sie müssen das Gerät zunächst einige Minuten lang aufladen bevor Sie es wieder einschalten können.

Schließen Sie den Reiseadapter an



2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Gerät.




- Entfernen Sie den Akku erst, nachdem Sie den Reiseadapter entfernt haben. Ansonsten könnten Sie das Gerät beschädigen.
- Trennen Sie den Reiseadapter vom Netz. wenn Sie ihn nicht benutzen, um Energie zu sparen. Der Reiseadapter verfügt nicht über einen Ein/Aus-Schalter, daher müssen Sie ihn von der Netzsteckdose trennen um die Spannungsversorgung zu unterbrechen. Während der Verwendung sollte sich der Reiseadapter in der Nähe der Netzsteckdose befinden.

# Hinweissymbole



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder





Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen auf dem Bildschirm, z. B.: < Speichern > (steht für die Soft-Taste

### Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- 1. Halten Sie [ ] gedrückt.
- 2. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie < OK >.
- 3. Wenn der Setup-Assistent geöffnet ist, können Sie Ihr Gerät wie gewünscht mithilfe der Angaben auf dem Display einstellen



Wenn der Akku vollständig entladen ist oder aus dem Gerät entfernt wird, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.

Zum Ausschalten des Telefons wiederholen Sie Schritt 1.

· Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen

Um Satzzeichen oder Emoticons einzufügen,

Neuen Kontakt hinzufügen

ein und drücken Sie <Optionen>.

4. Geben Sie die Kontaktinformationen ein

5. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um den

2. Wählen Sie Kontakt erstellen aus.

Kontakt zu speichern.

blättern Sie nach unten.

• Drücken Sie drei Mal [0], um eine neue Zeile zu

Je nach Dienstanbieter kann der Speicherort zum

Speichern neuer Kontakte bereits voreingestellt

sein. Um den Speicherort zu ändern, wählen Sie

im Menümodus Kontakte → Verwaltung → Neue

Kontakte speichern in → einen Speicherort aus

Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer

Wählen Sie bei Bedarf einen Nummerntyp aus.

einzufügen, drücken Sie [0].

drücken Sie wiederholt [1].

#### Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf die Menüs Ihres Telefons zu:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb < Menü>, um in den Menümodus zu wechseln.



Sie müssen je nach Land oder Netzbetreiber möglicherweise die Bestätigungstaste drücken, um den Menümodus aufzurufen

- 2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- 3. Drücken Sie < Auswählen > oder die Bestätigungstaste, um die markierte Option zu bestätigen
- 4. Drücken Sie < Zurück>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [ ], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.



- Wenn Sie auf ein Menü zugreifen, für das die PIN2 erforderlich ist, müssen Sie die zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellte PIN2 eingeben Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit
- Samsung ist weder für den Verlust von Passwörtern und persönlichen Daten noch für Schäden verantwortlich, die durch illegale Software verursacht wurden.

#### Anrufen

- 1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Vorwahl und eine Rufnummer ein.
- 2. Um die Rufnummer zu wählen, drücken Sie [ > ] 3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [


### Anruf beantworten

- Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [ ].
- 2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ]

#### Lautstärke einstellen

#### So stellen Sie die Lautstärke der Klingeltöne ein

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Profile aus
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil.



- Drücken Sie < Optionen > → Bearbeiten.
- Wählen Sie Lautstärke aus.
- 5. Blättern Sie zu Anrufsignal.
- 6. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen, und drücken Sie < Speichern>


Drücken Sie während eines Gesprächs die Navigationstaste nach oben oder nach unten, um die Lautstärke einzustellen



In lauten Umgebungen können Sie unter Umständen Probleme haben, Anrufe zu hören, wenn Sie die Lautsprecher- und Freisprechfunktion nutzen. Verwenden Sie für einen besseren Ton den normalen Telefonmodus.

## Klingelton ändern

- Wählen Sie im Menümodus Einstellungen →
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Profil



- 3. Drücken Sie < Optionen > → Bearbeiten.
- 4. Wählen Sie Anruf-Klingelton aus.
- 5. Wählen Sie einen Klingelton aus.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln, wählen Sie es aus der Profilliste aus.

#### Rufnummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- 1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ].
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu einem Anruftvo. 3. Blättern Sie nach oben oder unten zu einer Nummer
- oder einem Namen Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die
- Anrufdetails anzuzeigen, oder drücken Sie [→], um die Nummer zu wählen.

#### Text eingeben

#### So ändern Sie den Texteingabemodus

Kontaktliste zu öffnen.

5. Wählen Sie einen Kontakt aus.

 Halten Sie [#] gedrückt, um zwischen dem T9- und dem ABC-Modus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen

4. Drücken Sie <Optionen $> \rightarrow$  Kontaktliste, um die

hinzufügen. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

6. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus

 $\mbox{die Bestätigungstaste} \rightarrow \mbox{\bf Speichern}.$ 

9. Drücken Sie < Speichern> → < Ja>.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

die voreingestellte SOS-Nachricht.

Telefonnummern zu senden.

7. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt

8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl

der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.

Sperren Sie die Tasten und drücken Sie vier

Mal [ ], um eine SOS-Nachricht an voreingestellte

Das Telefon wechselt in den SOS-Modus und sendet

2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [ ].

haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger

Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern

- Drücken Sie [#], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Drücken Sie [\*), um in den Symbolmodus zu wechseln
- Halten Sie [\*] gedrückt, um einen Eingabemodus auszuwählen oder die Eingabesprache zu ändern.

- 1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben. 2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken
- Sie [0], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn das richtige Wort nicht angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um ein anderes Wort auszuwählen.

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Ziffernmodus


Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um eine Zahl einzugeben.

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, um ein Symbol einzugeben. So verwenden Sie andere Texteingabefunktionen

# · Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu

- Um einzelne Wörter zu löschen, drücken Sie
- <Löschen>. Um alle Wörter schnell zu löschen, halten Sie < Löschen > gedrückt.

#### SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG



#### Telekommunikationsendeinrichtungen) Samsung Electronics

GSM Mobiltelefon: GT-F1200

FN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010

EN 50350-1 : 2006 +A1 : 20 EN 50360 : 2001 /AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008

FUNK EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und d das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/

hfolgend benannten Stel BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\* Kennzeichen: 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt: Samsung Electronics QA Lab. Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werder (Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\* 2012.02.06 (Ort und Datum)

(Name und Unterschrift der/des E

Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse und Telefonnummer de Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Produkt erworben haben.

Beim ersten Aufrufen von uTrack werden Sie aufgefordert, ein Passwort zu erstellen und zu bestätigen

- 3. Blättern Sie nach links oder rechts zu Ein.
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.
- 5. Drücken Sie < Optionen > → Kontakte, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können der Empfängerliste auch Telefonnummern mit Landesvorwahl (+) hinzufügen.
- Fahren Sie mit Schritt 8 fort. 6. Wählen Sie einen Kontakt aus
- 7. Wählen Sie bei Bedarf eine Rufnummer aus.
- 8. Wenn Sie die gewünschten Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie zum Speichern der Empfänger die Bestätigungstaste.
- 9. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen des Absenders ein.
- 10. Drücken Sie die Bestätigungstaste → < Annehmen >

#### SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden

### So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- 1. Drücken Sie im Menümodus Nachrichten →  $\textbf{Einstellungen} \rightarrow \textbf{SOS-Nachrichten} \rightarrow$ Sendeoptionen.
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts zu Ein. 3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie die
- Bestätigungstaste, um die Empfängerliste zu öffnen.

### Taschenlampenfunktion aktivieren Mit der Taschenlampenfunktion bzw. durch Aktivieren der

orientieren

Halten Sie die Navigationstaste im Standby-Betrieb nach oben gedrückt, um den Taschenlampen-Modus zu aktivieren. Die Taschenlampe schaltet sich automatisch ein.

<Aus>. Um den Taschenlampen-Modus zu deaktivieren, drücken Sie < Zurück>.

hellst möglichen Displayhintergrund-Beleuchtungsstufe können Sie sich auch in dunklen Umgebungen bestens

Um die Taschenlampe auszuschalten, drücken Sie

#### So senden Sie eine SMS 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten -

Nachricht erstellen aus. 2. Geben Sie eine Empfängernummer ein und

Nachrichten senden und anzeigen

- 3. Geben Sie den Nachrichtentext ein. Siehe "Text
- 4. Drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Nachricht zu senden.

- So zeigen Sie eine SMS an 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten →
- Posteingang aus. 2. Wählen Sie eine SMS aus.

## Täuschungsanrufe einleiten

Sie können einen eingehenden Anruf simulieren, wenn Sie sich aus Besprechungen oder unangenehmen Situationen stehlen möchten

#### So aktivieren Sie die Täuschungsanruffunkt Wählen Sie im Menümodus Einstellungen →

# Anwendungen $\rightarrow$ Anruf $\rightarrow$ Täuschungsanruf $\rightarrow$ Schnellzugriff für Täuschungsanruf $\rightarrow$ Ein aus. So leiten Sie einen Täuschungsanruf ein

- Halten Sie im Standby-Betrieb die Navigationstaste nach unten gedrückt.
- Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre vier Mal die Navigationstaste nach unten.

### uTrack aktivieren

Wenn iemand in Ihr Telefon eine neue SIM-Karte einsetzt, sendet die uTrack-Funktion automatisch die Telefonnummer an die festgelegten Empfänger, damit Sie Ihr Telefon leichter finden und zurückbekommen können. So aktivieren Sie uTrack:

1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen -

- Sicherheit -- uTrack aus. 2. Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie < OK >